




PERSOONLIJKE VERZORGING
LICHAAMSBEHANDELING

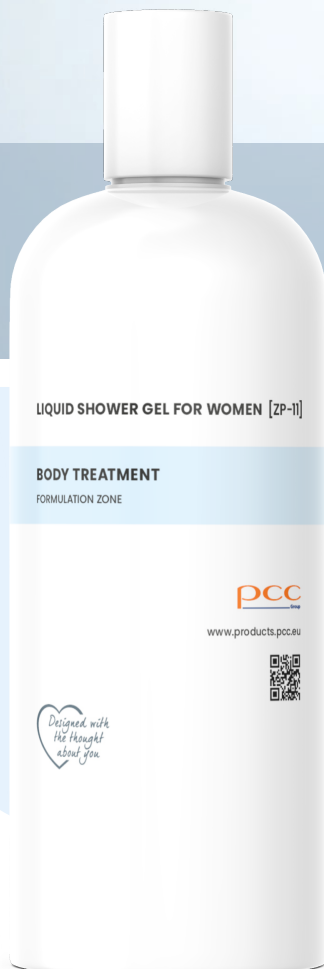

VLOEIBARE DOUCHEGEL
VOOR VROUWEN [ZP-11]

VLOEIBARE DOUCHEGEL VOOR VROUWEN [ZP-11]

PHASE	INCI	BRAND NAME	CONCENTRATION [%]	FUNCTION
A	Aqua		66,53	oplosmiddel
	Xanthan Gum		0,90	viscositeitsmodifierator
	Glycerin		2,50	vochtinbrengend middel
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0,30	conserveermiddel
B	Aqua		8,30	oplosmiddel
	MIPA Laureth Sulfate (and) Propylene Glycol	SULFOROKAnol® L390/1M	7,00	oppervlakteactieve stof
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	10,00	oppervlakteactieve stof
	CI 77000, Acrylates Crosspolymer		0,02	pigment
	Parfum		0,50	geur
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0,30	conserveermiddel
	Cocamidopropyl Betaine	Cocamidopropyl Betaine	3,40	oppervlakteactieve stof
	Citric acid		0,25	pH-modificator



pH		4.8 - 5.5
Uiterlijk	visuele methode	gouden sprankelende gel
Viscositeit [cP]	Brookfield LV, spil 34, toerental 6,0 RPM, T: 25°C	7000 - 15000
stabiliteit	1 maand bij 5°C, KT, 40°C	bevestigd

Procedure:

1. Combineer de ingrediënten van fase A in een hoofdvat. Voeg Xanthaangom toe aan glycerine - meng tot een homogene oplossing is verkregen. Giet vervolgens warm water (50-55°C) uit fase A in het hoofdvat en meng. Conserveermiddel toevoegen. Homogeniseer gedurende 2-3 minuten.
2. Combineer ingrediënten uit fase B en meng tot een uniform geheel. Controleer het pH-bereik - voeg indien nodig citroenzuur toe.
3. Voeg fase B toe aan fase A en meng goed. Koel de batch af tot 30°C en homogeniseer gedurende 2-3 minuten.



The information in the catalogue is believed to be accurate and to the best of our knowledge, but should be considered as introductory only. Detailed information about products is available in TDS and MSDS. Suggestions for product applications are based on our the best of our knowledge.

The responsibility for the use of products in conformity or otherwise with the suggested application and for determining product suitability for your own purposes rests with the user.

All copyright, trademark rights and other intellectual and industrial property rights and the resulting rights to use this publication and its contents have been transferred to PCC Rokita SA, PCC EXOL SA and other companies of the PCC Group or its licensors. All rights reserved.

Users/readers are not entitled to reproduce this publication in whole or in part, nor are they entitled to reproduce it (excluding reproduction for personal use) or to transfer it to third parties.

Permission to reproduce it for personal use does not apply in respect to data used in other publications, in electronic information systems, or in other media publications. PCC Rokita SA and PCC EXOL SA shall not be responsible for data published by users.

Please visit our capital group business platform to check full range of products for personal care.

www.products.pcc.eu

PCC Group
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland

e-mail: products@pcc.eu

