




PERSONLIG VÅRD  
KROPPSBEHANDLING

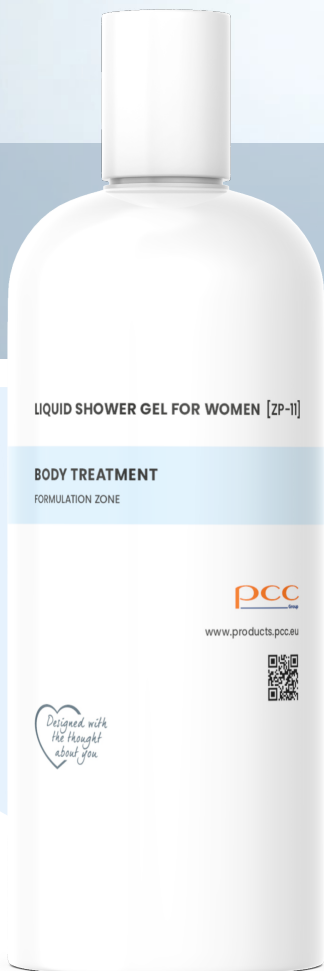

FLYTANDE DUSCHGEL  
FÖR KVINNOR [ZP-11]

# FLYTANDE DUSCHGEL FÖR KVINNOR [ZP-11]

PHASE	INCI	BRAND NAME	CONCENTRATION [%]	FUNCTION
A	Aqua		66,53	lösningsmedel
	Xanthan Gum		0,90	viskositetsmodifierare
	Glycerin		2,50	fuktgivande medel
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0,30	konserveringsmedel
B	Aqua		8,30	lösningsmedel
	MIPA Laureth Sulfate (and) Propylene Glycol	SULFOROKAnol® L390/1M	7,00	tensid
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	10,00	tensid
	CI 77000, Acrylates Crosspolymer		0,02	pigment
	Parfum		0,50	doft
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0,30	konserveringsmedel
	Cocamidopropyl Betaine	ROKamina®K30	3,40	tensid
	Citric acid		0,25	pH-modifierare



pH		4.8 - 5.5
Utseende	visuell metod	guldkimrande gel
Viskositet [cP]	Brookfield LV, spindel 34, hastighet 6,0 rpm, T: 25°C	7000 - 15000
Stabilitet	1 månad vid 5°C, RT, 40°C	bekräftad

## Procedure:

1. Blanda ingredienserna från fas A i ett huvudkärl. Tillsätt Xantangummi till glycerin – blanda tills en homogen lösning erhålls. Håll sedan varmt vatten (50-55°C) från fas A till huvudkärlet och blanda. Tillsätt konserveringsmedel. Homogenisera i 2-3 minuter.
2. Blanda ingredienserna från fas B och blanda tills det är enhetligt. Kontrollera pH-intervallet – tillsätt citronsyra om det behövs.
3. Tillsätt fas B till fas A och blanda väl. Kyl ner satsen till 30°C och homogenisera i 2-3 minuter.



The information in the catalogue is believed to be accurate and to the best of our knowledge, but should be considered as introductory only. Detailed information about products is available in TDS and MSDS. Suggestions for product applications are based on our the best of our knowledge.

The responsibility for the use of products in conformity or otherwise with the suggested application and for determining product suitability for your own purposes rests with the user.

All copyright, trademark rights and other intellectual and industrial property rights and the resulting rights to use this publication and its contents have been transferred to PCC Rokita SA, PCC EXOL SA and other companies of the PCC Group or its licensors. All rights reserved.

Users/readers are not entitled to reproduce this publication in whole or in part, nor are they entitled to reproduce it (excluding reproduction for personal use) or to transfer it to third parties.

Permission to reproduce it for personal use does not apply in respect to data used in other publications, in electronic information systems, or in other media publications. PCC Rokita SA and PCC EXOL SA shall not be responsible for data published by users.

Please visit our capital group business platform to check full range of products for personal care.

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

PCC Group  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
Poland

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

