




PENJAGAAN DIRI
RAWATAN BADAN

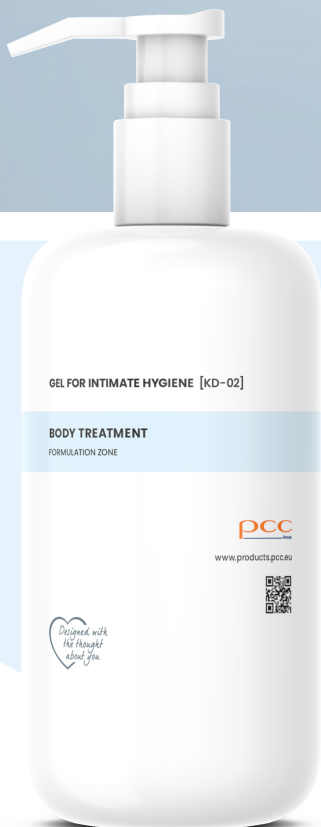

GEL UNTUK KEBERSIHAN
INTIM [KD-02]

GEL UNTUK KEBERSIHAN INTIM [KD-02]

PHASE	INCI	BRAND NAME	CONCENTRATION [%]	FUNCTION
A	Aqua		sehingga	pelarut
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0,50	bahan pengawet
	Betaine		1,00	aktif
	Glycerin		1,00	agen pelembap
	Lactic Acid		q.s.	pelaras pH
B	Sodium Laureth Sulfate	SULFOROKAnol® L227/1	12,00	surfaktan
	PEG-7 Glyceryl Cocoate	rokacet-ko300g	0,50	surfaktan
	Magnesium Laureth Sulfate	exosoft-mg	6,00	surfaktan
C	Parfum		0,25	wangian
D	Coco Betaine	ROKAminda®K30B	9,00	surfaktan



pH		4.0 - 4.5
Penampilan	kaedah visual	gel telus
Kelikatan [cP]	Brookfield LV, gelendong 34, kelajuan 6.0 RPM, T: 25°C	1000 - 7000
Kestabilan	1 bulan pada 5°C, RT, 40°C	disahkan

Procedure:

1. Dalam bekas utama gabungkan bahan-bahan dari fasa A. Tambah bahan-bahan dari fasa A ke air suam (40-45°C). Gaul sehingga seragam.
2. Masukkan bahan dari fasa B. Gaul hingga sekata. Sejukkan kumpulan ke sekurang-kurangnya 30°C.
3. Masukkan bahan dari fasa B. Gaul hingga sekata. Sejukkan kumpulan ke sekurang-kurangnya 30°C.
4. Masukkan perlahan-lahan Coco Betaine sambil digaul. Gaul sehingga seragam.
5. Jika perlu, laraskan pH oleh Asid Laktik kepada 4.0 - 4.5.



The information in the catalogue is believed to be accurate and to the best of our knowledge, but should be considered as introductory only. Detailed information about products is available in TDS and MSDS. Suggestions for product applications are based on our the best of our knowledge.

The responsibility for the use of products in conformity or otherwise with the suggested application and for determining product suitability for your own purposes rests with the user.

All copyright, trademark rights and other intellectual and industrial property rights and the resulting rights to use this publication and its contents have been transferred to PCC Rokita SA, PCC EXOL SA and other companies of the PCC Group or its licensors. All rights reserved.

Users/readers are not entitled to reproduce this publication in whole or in part, nor are they entitled to reproduce it (excluding reproduction for personal use) or to transfer it to third parties.

Permission to reproduce it for personal use does not apply in respect to data used in other publications, in electronic information systems, or in other media publications. PCC Rokita SA and PCC EXOL SA shall not be responsible for data published by users.

Please visit our capital group business platform to check full range of products for personal care.

www.products.pcc.eu

PCC Group
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland

e-mail: products@pcc.eu

